



IMABT

Części zamienne do tekturnic i noże do sloterów

Wyłączny przedstawiciel na rynku polskim

INTERAS[®]





Firma INTERAS - A. Snarski jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim produktów IMABT - niemieckiego producenta noży krążkowych do sloterów i części eksploatacyjnych do tekturnic: AGANTI, BHS, FOSBER.

Kontakt:

Dział sprzedaży

Krzysztof Kolczyński

tel. +48 (52) 566 82 74

info@interas.com.pl

Dział sprzedaży

Krzysztof Olejnik

tel. +48 (52) 354 61 55

info@interas.com.pl

Pomoc techniczna - serwis

Jerzy Filc

tel. +48 603 181 062

info@interas.com.pl

INTERAS – A. Snarski

ul. Niemojewskich 23

88-100 Inowrocław

e-mail: info@interas.com.pl


tel. +48 52 35 46 155

tel. +48 52 566 82 74

fax. +48 52 353 99 71

mobile: +48 665 016 656

063 360
OEM: 105 303 902

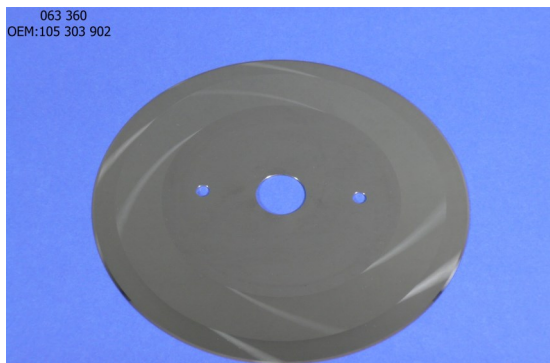


Nóż krążkowy bez logo

Nr. IMABT: 063360

Nr. BHS: 105 303 902

Ø 240 x 32 x 1,2

069 033
verwendbar für OEM:
105 303 902

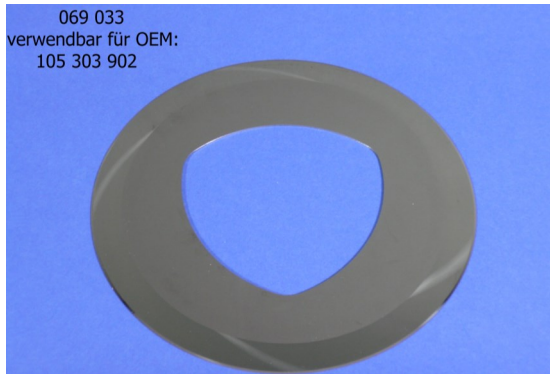

Nóż krążkowy Polyflex BHS

Nr. IMABT: 069033

Nr. BHS: Nóż specjalny - 105 303 902

Ø 240 x 1,2

069 302
Adapter for Special Knife
OEM: 105 303 902



Tarcza adaptacyjna

Nr. IMABT: 069302

Nr. BHS: Adapter do specjalnego noża - 105 303 902

0.7 - 0.8 mm

066 232
OEM: 105 406 920



Ostrzałka BHS nowa z łożyskiem

Nr. IMABT: 066232

Nr. BHS: 105 406 920

50 x 11 x 19 D 64

061 299
OEM: 105 406 910



Ostrzałka BHS bez łożyska

Nr. IMABT: 061299

Nr. BHS: 105 406 910

50 x 11 x 16 H7 D 35

065 681
OEM: 105 406 920




Ostrzałka z łożyskiem

Nr. IMABT: 065681

Nr. BHS: 105 406 920

Ø 50 x 11 x 19 D 35

068 928
OEM: 160 381 300

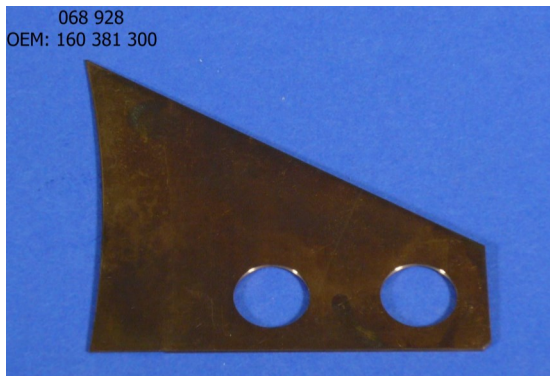


Wybierak / walec ryflowany

Nr. IMABT: 068928

Nr. BHS: 160 381 300

90 x 82 x 2

061 020
OEM: 106 606 931

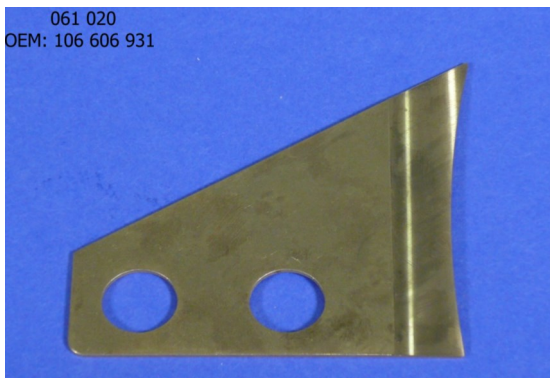


Wybierak / walec ryflowany

Nr. IMABT: 061020

Nr. BHS: 106 606 931

Osadza się na 0,8 1,0

061 021
OEM: 106 606 930

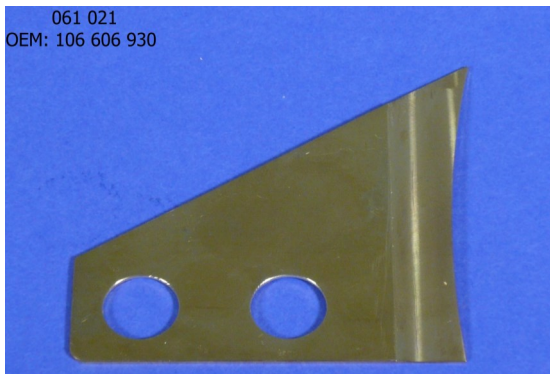


Wybierak / walec ryflowany

Nr. IMABT: 061021

Nr. BHS: 106 606 930

Osadza się na 0,6 1,0

061 092
OEM: 106 606 921

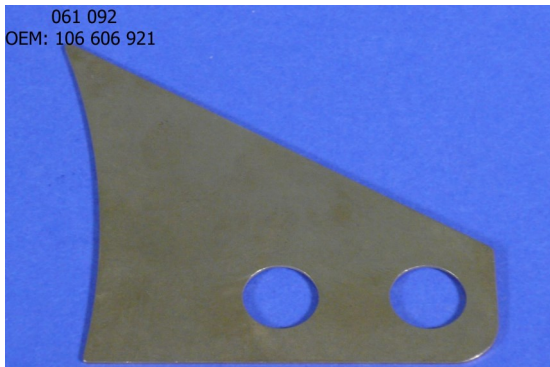

Wybierak / walec ryflowany

Nr. IMABT: 061092

Nr. BHS: 106 606 921

1,0 mm

066 490
OEM: 108 508 304




Podstawa z powłoką z węgla spiekanego

Nr. IMABT: 066490

Nr. BHS: 108 508 304

76 x 40 x 10

067 911
OEM: 108 508 304

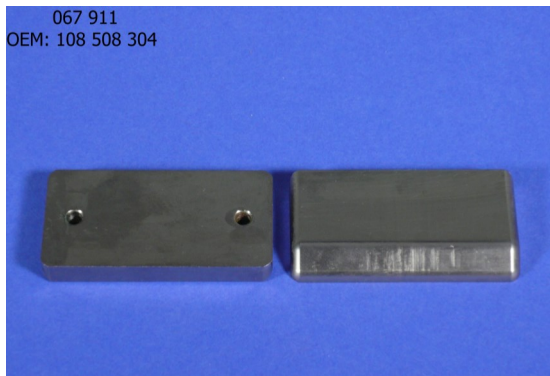


Podstawa niklowana

Nr. IMABT: 067911

Nr. BHS: 108 508 304

76 x 40 x 10

061 141
OEM: 108 224

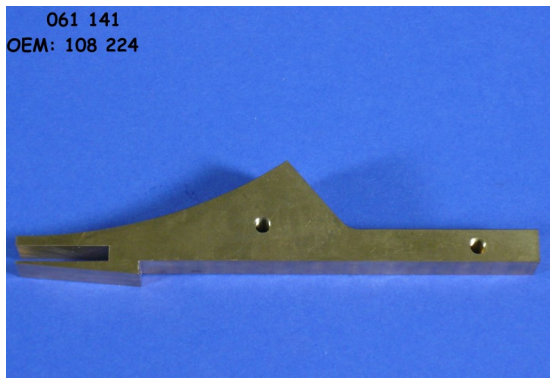


Uszczelnienie / wanna klejowa

Nr. IMABT: 061141

Nr. BHS: 108 224 310

15 x 40 x 170

065 409
111 125 198 B

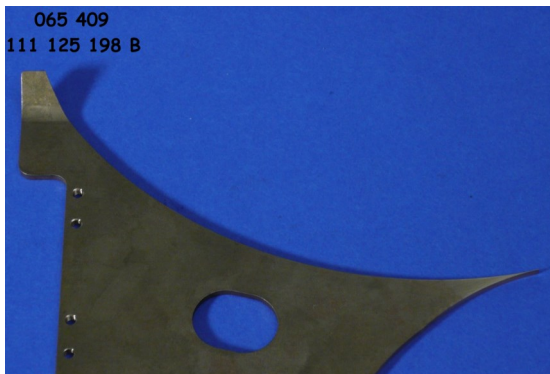


Uszczelnienie przednie prawe, brąz

Nr. IMABT: 065409

Nr. BHS: 111 125 198 B

3 mm

065 410
OEM: 111 125 199 B

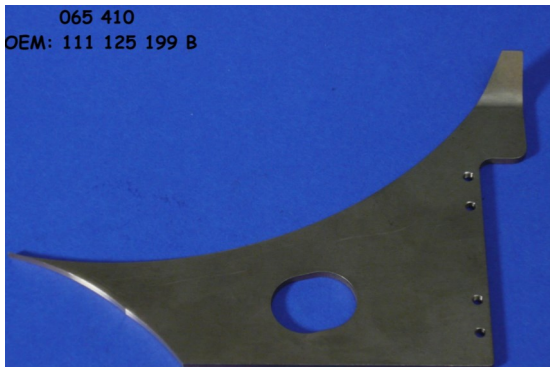

Uszczelnienie przednie lewe, brąz

Nr. IMABT: 065410

Nr. BHS: 111 125 199 B

3 mm

062 732
OEM: 111 125 186



Uszczelnienie lewe, brąz

Nr. IMABT: 062732

Nr. BHS: 111 125 186

3/13 mm

062 733
OEM: 111 125 187




Uszczelnienie prawe, brąz

Nr. IMABT: 062733

Nr. BHS: 111 125 187

3/13 mm

061 157
OEM: 111 125 390

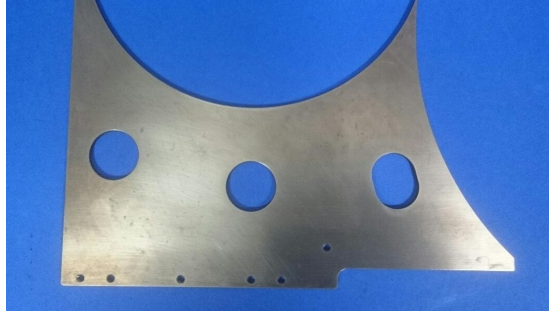

Uszczelnienie klejowe tylne, brąz

Nr. IMABT: 061157

Nr. BHS: 111 125 390

3 mm

061 335
OEM: 111 125 390



Uszczelnienie klejowe tylne, brąz

Nr. IMABT: 061335

Nr. BHS: 111 125 301 - F

3 mm

068 953
OEM: 111 125 301 / 303



Uszczelnienie tylne – wersja kombi

Nr. IMABT: 068953

Nr. BHS: 111 125 301 / 303



Uszczelnienie klejowe, brąz

Nr. IMABT: 065182

Nr. BHS: 111 125 303

3 mm




Pryzma / walec ryflowany

Nr. IMABT: 065618

Nr. BHS: 101 225 298

80 x 60 x 30,5/35

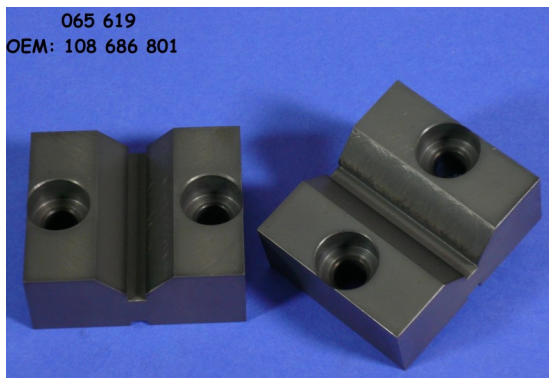


Pryzma / prowadzenie

Nr. IMABT: 065619

Nr. BHS: 108 686 801

70 x 60 x 28

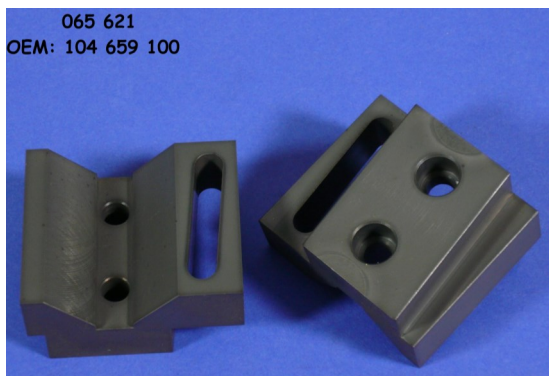

Pryzma

Nr. IMABT: 065621

Nr. BHS: 104 659 100

69 x 60 x 33



Pryzma

Nr. IMABT: 065198

Nr. BHS: 108 686 901

50 x 41,5 x 25



066 266
OEM: 105 280 395



Komplet Pryzm dla modułu Facer MF-2

Nr. IMABT: 066266

Nr. BHS: 105 280 395

065 197
OEM: 104 659 200



Wał

Nr. IMABT: 065197

Nr. BHS: 104 659 200

Ø 40 x 60

068 641




Koło pomiarowe z powłoką z węgla spiekanego

Nr. IMABT: 068641

Nr. BHS: 109 649 60

065 714
OEM: 109 649 600

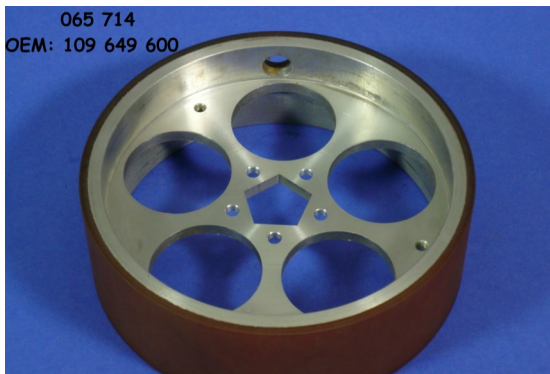

Koło pomiarowe z powłoką gumową

Nr. IMABT: 085714

Nr. BHS: 109 649 60

065 989
OEM: 508 422




Koło pomiarowe z piastą

Nr. IMABT: 065989

Nr. BHS: 908 422

Ø 8 gumowane

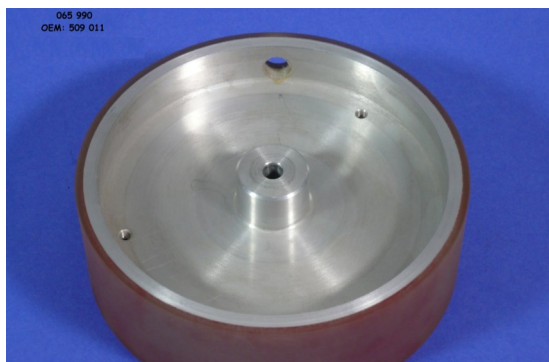

Koło pomiarowe z piastą

Nr. IMABT: 065990

Nr. BHS: 905 011

Ø 10 gumowane




Koło pomiarowe z piastą

Nr. IMABT: 065991

Nr. BHS: 109 649 600

Ø 12 gumowane

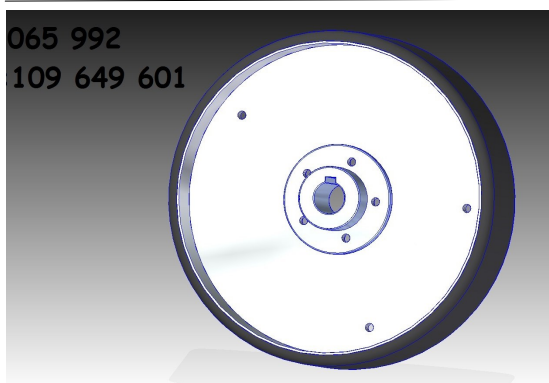

Koło pomiarowe z piastą

Nr. IMABT: 065992

Nr. BHS: 109 649 601

Ø 15 gumowane



Część adaptacyjna do koła pomiarowego

Nr. IMABT: 065944

Nr. BHS:

Ø 8



Część adaptacyjna do koła pomiarowego

Nr. IMABT: 065969

Nr. BHS:

Ø 10

**Część adaptacyjna do koła pomiarowego**

Nr. IMABT: 065970

Nr. BHS:

Ø 12

065 971

**Część adaptacyjna do koła pomiarowego**


Nr. IMABT: 065971

Nr. BHS:

Ø 15 z rowkiem

065 488

OEM: 206 235 450

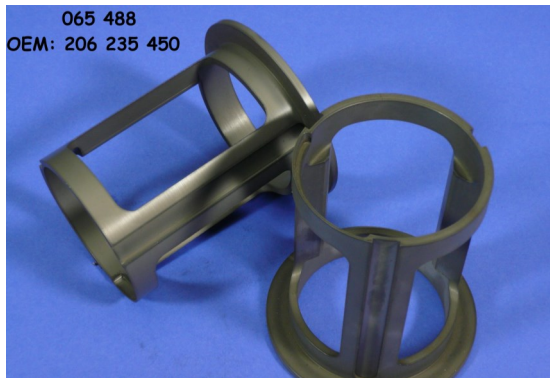**Obudowa /odwijak**


Nr. IMABT: 065488

Nr. BHS: 206 235 450

Ø 126/99 x 137

065 833

OEM: 184 834 200

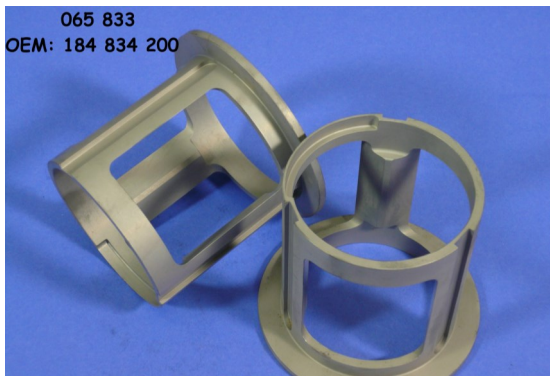**Obudowa /odwijak**

Nr. IMABT: 065833

Nr. BHS: 184 834 200

Ø 126/99 x 106

066 595

**Końcówka stożkowa**


Nr. IMABT: 066595

Nr. BHS:

99 x 58,5



065 617
OEM: 101 702 202

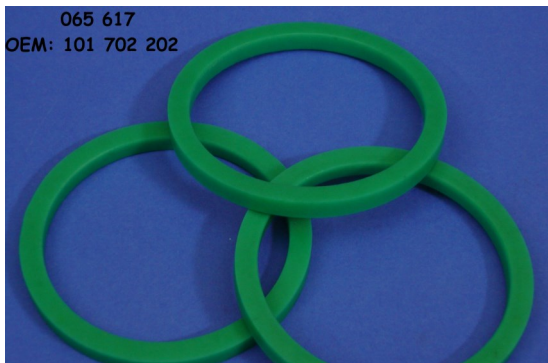

Uszczelnienie / walec ryflowany

Nr. IMABT: 065617

Nr. BHS: 101 702 202

Ø 130,25 x 110,25 x 10 S Zielony

066 458
OEM: 101 608 400



Sprzęgło zębate

Nr. IMABT: 066458

Nr. BHS: 101 608 400

zestaw

068 400
OEM: 101 608 411



Część piasty

Nr. IMABT: 068400

Nr. BHS: 101 608 411

068 401
OEM: 440 022 033




Pierścień centrujący

Nr. IMABT: 068401

Nr. BHS: 440 022 033

Ø 165 x 29

068 402
OEM: 101 608 412

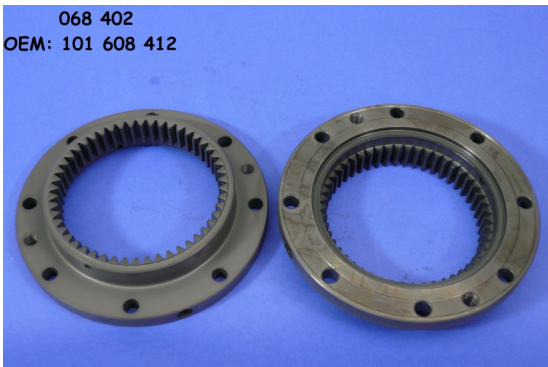

Obudowa bez kołnierza i bez pierścienia centrującego

Nr. IMABT: 068402

Nr. BHS: 101 608 412

ø 10



068 403
OEM: 101 608 410




Obudowa z kołnierzem i pierścieniem centrującym

Nr. IMABT: 068403

Nr. BHS: 101 608 410

068 404

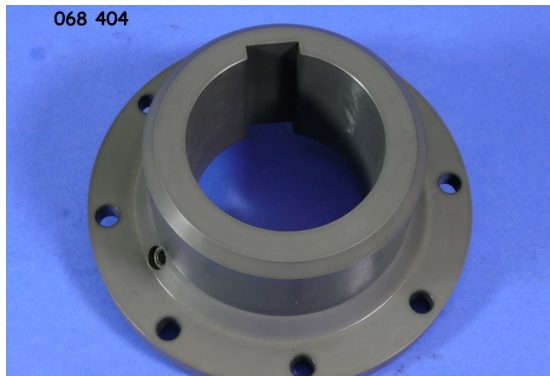

Kołnierz

Nr. IMABT: 068404

Nr. BHS:

Ø 195 x 90 x 82,5

061 242
OEM: 101 961 691



Kółko bigujące górne (1 podwyższenie)

Nr. IMABT: 061242

Nr. BHS: 101 961 691

061 243
OEM: 101 961 692




Kółko bigujące górne (2 podwyższenia)

Nr. IMABT: 061243

Nr. BHS: 101 961 692

066 403
OEM: 101 964 701

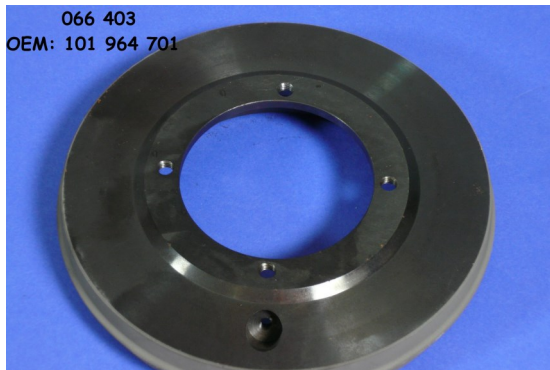

Biga górna (bez łożyska)


Nr. IMABT: 066403

Nr. BHS: 101 964 701

200 x 125 x 35



066 404
OEM: 101 964 801

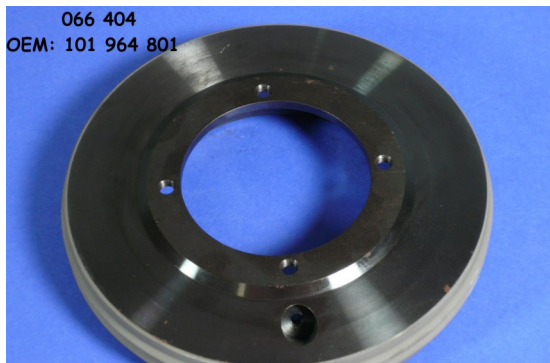


Biga dolna (bez łożyska)

Nr. IMABT: 066404

Nr. BHS: 101 964 801

200 x 125 x 35

060 040
OEM: 230 110 A75 HE05

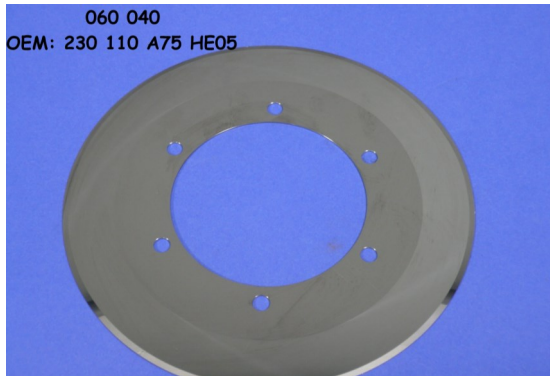


Nóż krążkowy VHM

Nr. IMABT: 060040

Nr. FOSBER: 230 110 A75 HE05

Ø 230 x 110 x 1,1

065 086
OEM: 270 0034 702 Ähnl.

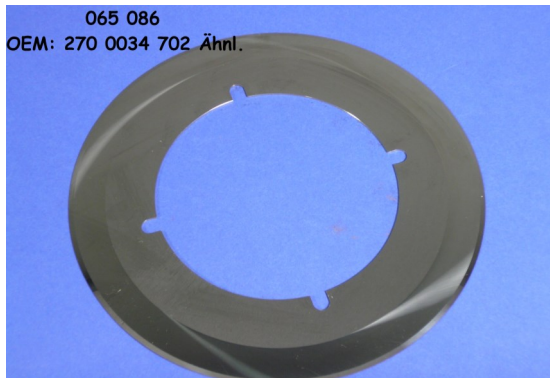

Nóż krążkowy

Nr. IMABT: 065086

Nr. FOSBER: 270 0034 702

Ø 230 x 135 x 1,2

062 834



Ostrzałka diamentowa bez łożyska

Nr. IMABT: 062834

Nr. FOSBER:

70-13-20/H7

065 226
OEM: 2 750 041 011



Ostrzałka diamentowa z łożyskiem

Nr. IMABT: 65226

Nr. FOSBER:

70-14-19J6 D64

062 338
OEM: 2 700 570 701



Filc smarujący

Nr. IMABT: 062338

Nr. FOSBER: 2 700 570 701

50 x 30 x 12

062 339
OEM: 2 700 570 801




Filc smarujący

Nr. IMABT: 062339

Nr. FOSBER: 2 700 570 801

50 x 34 x 8

061 175
OEM: 2 530 200 501

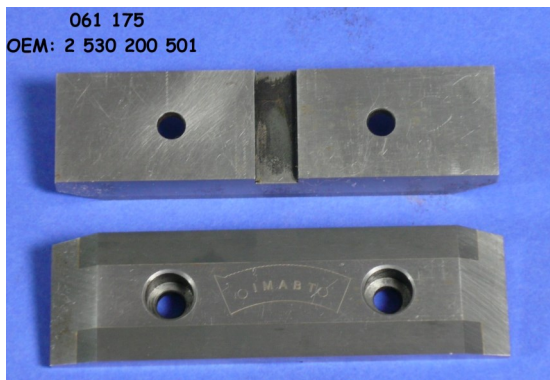


Nóż dolny

Nr. IMABT: 061175

Nr. FOSBER: 2 530 200 501

105 x 31 x 10

068 657
OEM: 2 750 230 502

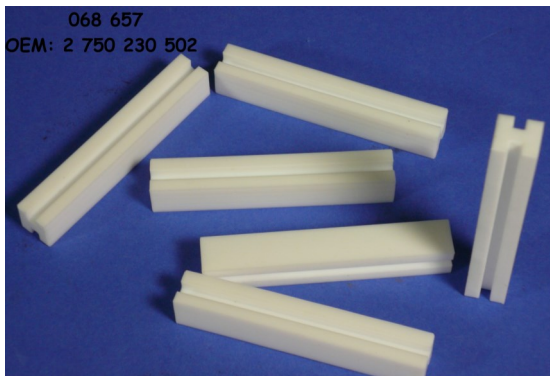

Teflon

Nr. IMABT: 068657

Nr. FOSBER: 2 750 230 502

15 x 15 x 95

069 855
OEM: 5 020 243 401



Uszczelnienie klejowe prawe, brąz

Nr. IMABT: 069855

Nr. FOSBER: 5 020 243 401



069 856
OEM: 5 020 243 501




Uszczelnienie klejowe lewe, brąz

Nr. IMABT: 069856

Nr. FOSBER: 5 020 243 501

068 655
OEM: 080.0-0.147

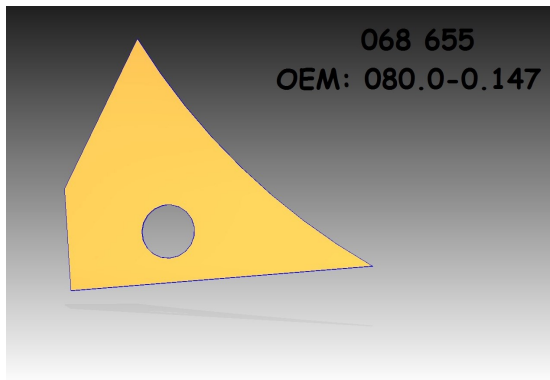


Wybierak, brąz

Nr. IMABT: 068655

Nr. FOSBER:

1,2 mm

061 843

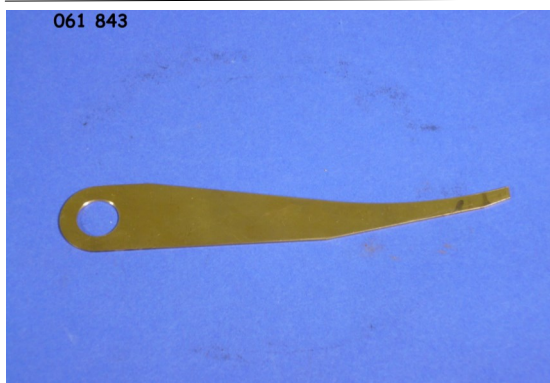


Wybierak Agnati, mosiądz

Nr. IMABT: 061843

Nr. AGNATI:

S 90 1,2 mm

068 884
OEM: 3 611 104

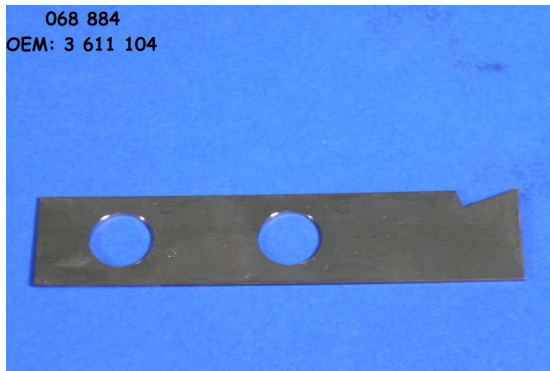


Wybierak Agnati, brąz

Nr. IMABT: 068884

Nr. AGNATI: 3 611 104

1,2 mm x 25 x 115

069 016

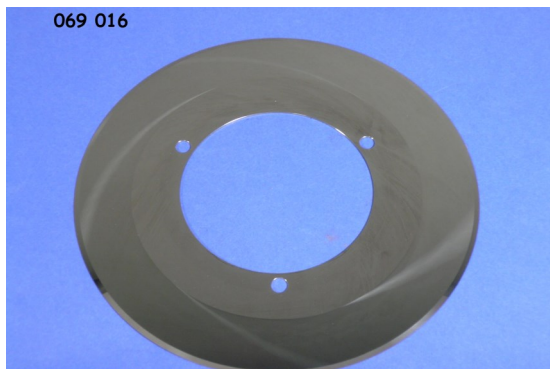

Nóż krążkowy VHM


Nr. IMABT: 069016

Nr. AGNATI:

Ø 240 x 115 x 1,1




069 303

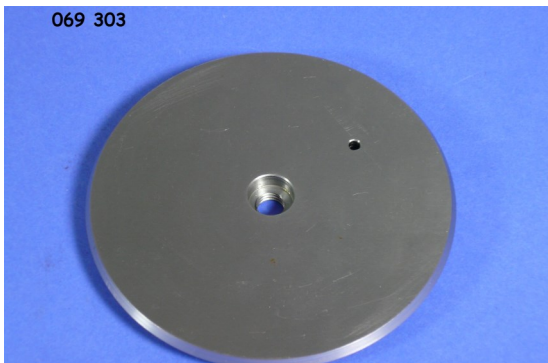**Zabezpieczenie uchwytu noża Agnati**

Nr. IMABT: 69303

Nr. AGNATI:

Ø 160 Agnati

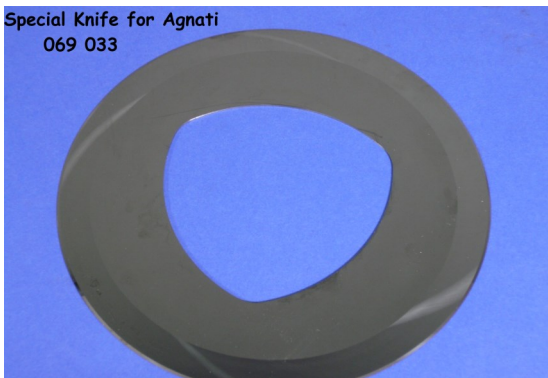Special Knife for Agnati
069 033**Nóż krążkowy Poligon**

Nr. IMABT: 69033

Nr. AGNATI:

Ø 240 x 1,2